INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Para Amortiguador Ironman 12721GR

El ejemplo que se muestra es el de la derecha nota: la izquierda seria el opuesto

1) El soporte del freno de repuesto para este amortiguador debe ser doblado al momento de la instalación para proporcionar el espacio suficiente para la manguera de frenado.

El no hacerlo puede causar que la manguera de freno tenga contacto con el soporte durante la operación lo cual resultaria en daño o pérdida de control del freno

2) Este Amortiguador se puede instalar en cualquier lado del vehículo, el soporte de ABS puede ser atornillado en cualquier dirección, dependiendo del lado en el que el amortiguador se instale.

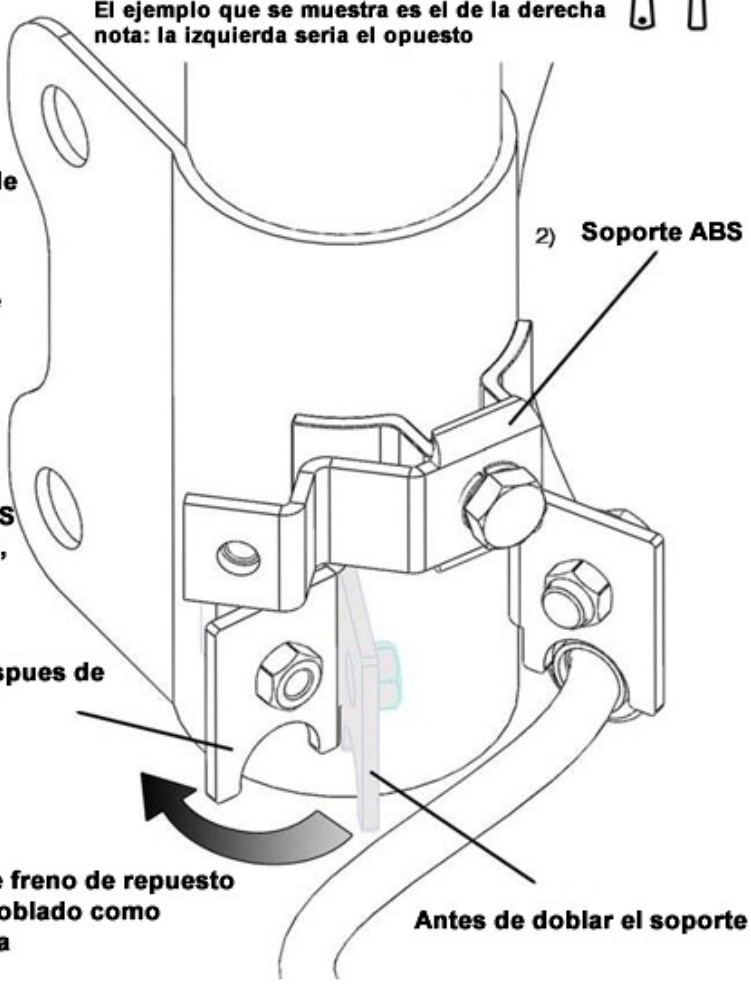

www.ironmancolombia.com