TOYOTA LANDCRUISER

Series 76,80,79,80,105

Offset Castor Correction Bushes

2° Para incrementar la altura en 50mm

1144SK

IRONMAN 4 X 4 SUSPENSION

1. Marque los radios de los brazos desde aquí de manera vertical hasta el suelo, en linea con el centro del buje antes de levantar el vehiculo.

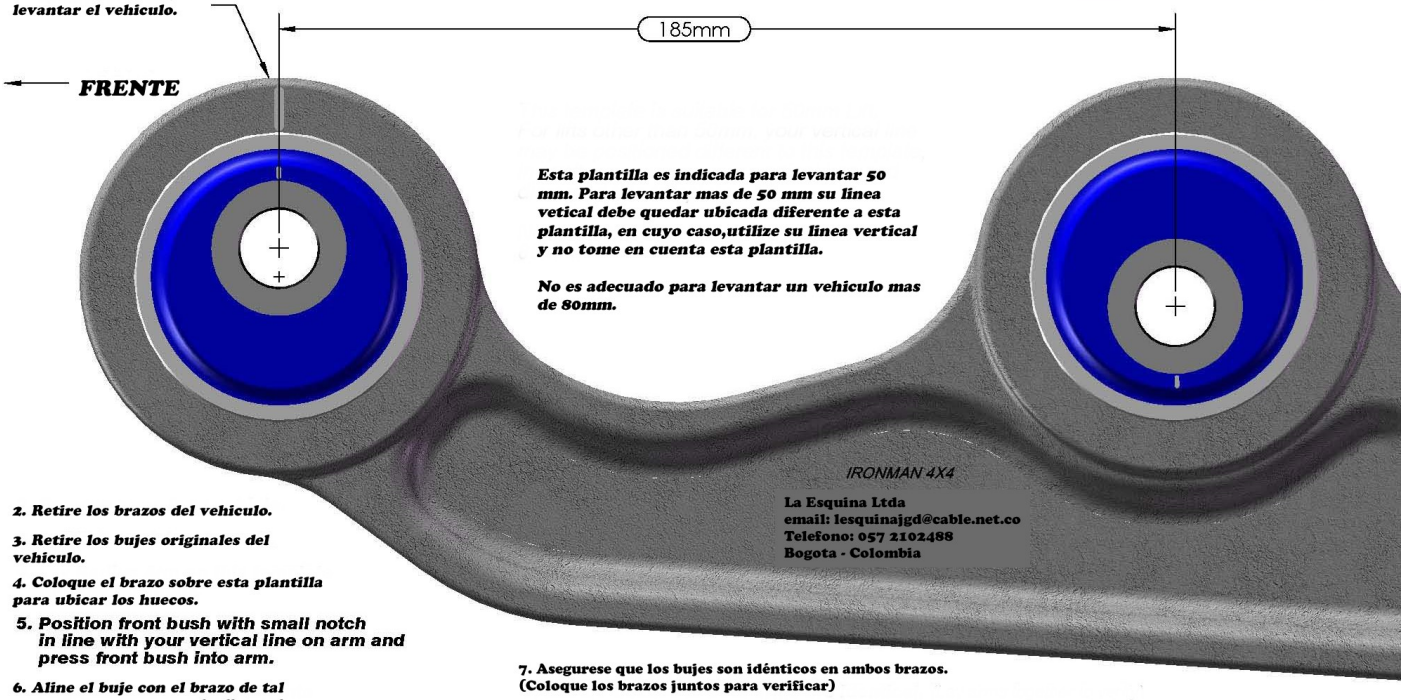

Esta plantilla es indicada para levantar 50 mm. Para levantar mas de 50 mm su linea vetical debe quedar ubicada diferente a esta plantilla, en cuyo caso,utilize su linea vertical y no tome en cuenta esta plantilla.

No es adecuado para levantar un vehiculo mas de 80mm.

IRONMAN 4X4

La Esquina Ltda
email: lesquinajgd@cable.net.co
Telefono: 057 2102488
Bogota - Colombia

2. Retire los brazos del vehiculo.

3. Retire los bujes originales del vehiculo.

4. Coloque el brazo sobre esta plantilla para ubicar los huecos.

5. Position front bush with small notch in line with your vertical line on arm and press front bush into arm.

6. Aline el buje con el brazo de tal manera que se asegure la distancia entre los dos centros.

7. Asegurese que los bujes son idénticos en ambos brazos. (Coloque los brazos juntos para verificar)

8. Reinstale los brazos en el vehiculo, y realize una alineación de llantas. (Verifique la tensión de los pernos despues de 500km)

A4 Escala 1:1